



**Extremt mångsidig
och lättanvänd
förankring för
betongarbeten**

**Liten och lätt,
Återanvändbar,
Stabil,
Säker.**

Extremt enkel installation och borttagning

Installationen går lätt och snabbt att utföra med vanliga standardverktyg för betong.

- Borra ett 8 cm djupt hål med en slagborr och 20 mm borrh.
- Dra upp snabbkopplingen mot spärren, ända upp tills den är helt indragen.
- Förankra kilen i hålet så att snabbkopplingen sitter säkert fast mot betongytan.
- Dra i D-ringen så att kilen placeras korrekt och anslut det personliga fallskyddssystemet.

Det går lika snabbt att ta bort förankringen. Tryck bara ned snabbkopplingen, dra den mot spärren och flytta till nästa position.



Krav för förankring

Betongen måste ha en minsta tryckhållfasthet på 3000 psi (2 685 kPa). Betongens basmaterial måste vara minst 12,7 cm tjockt och monteringshållets placering med säkerhet från kanten och det beror på betongens tjocklek och bredd (se bruksanvisningen för mer information).


Specifikationer:

Storlek: 19,05 mm • **Kapacitet:** 22 kN • **Klassificering:** Fallskydd för en användare upp till 141 kg **Vikt:** 354g

Kabelmaterial: Galvaniserat stål • **Material i förankringsklossar och skaft:** Rostfritt stål

Material i snabbkopplingsdon: Zinköverdragat stål • **Material i spärr:** aluminium • **Material i D-ring:** Smitt stål

Standarder: CE EN795 Klass B.

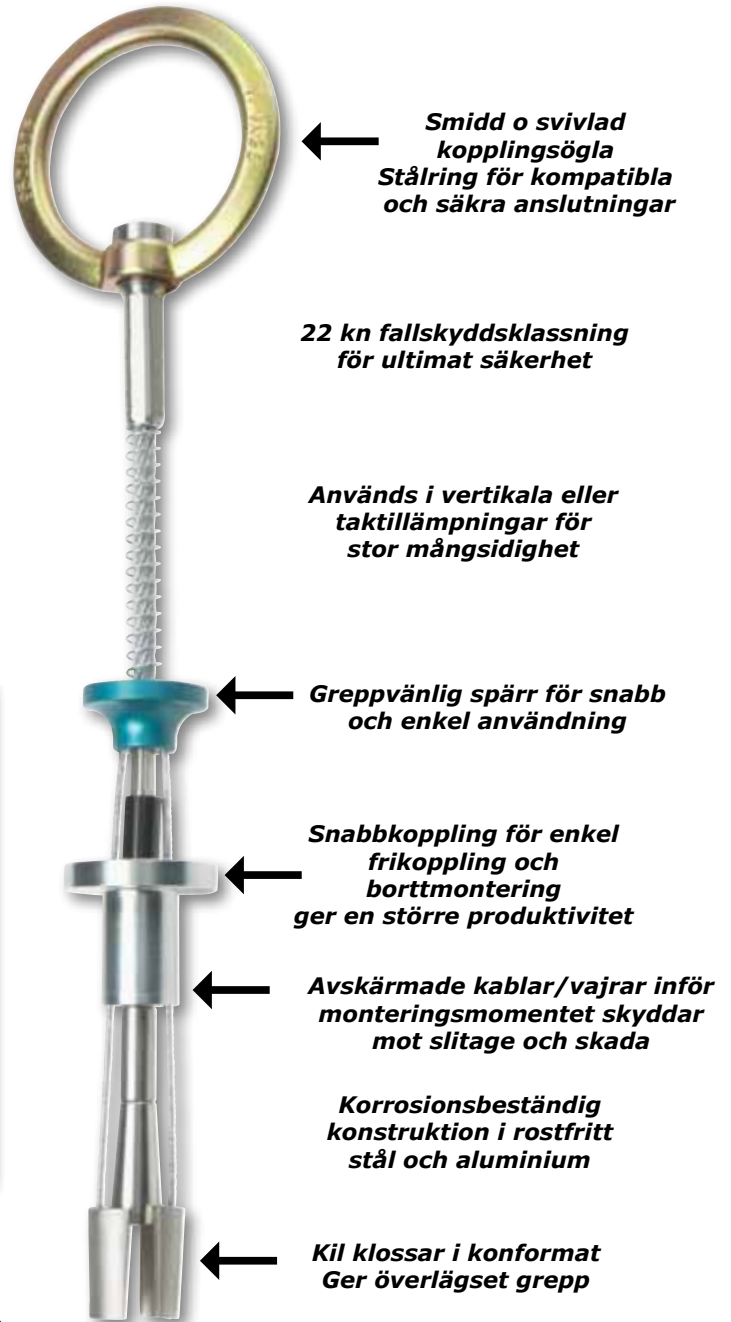

Saflok® förankringsmodell med betongkil:

2100100: Saflok® förankring med betongkil